**Nota importante:** Este manual de usuario contiene la información del producto en el momento de su fabricación. El manual de usuario podría sufrir cambios o actualizaciones desde que se entregó con el producto, por lo que le recomendamos visite la web www.inves.es para descargar la última versión en formato pdf en su lector.

Gracias por comprar este producto. Lea este capítulo para conocer más sobre las características, componentes y posibilidades de su lector de eBooks.

# **in**♥es - BOOK 601 ÍNDICE

FCC	DECLARACIÓN DE INTERFERENCIAS	3
<u>1.</u>	CONTENIDO DEL EMBALAJE	6
<u>2.</u>	FORMATOS COMPATIBLES	6
<u>3.</u>	PANTALLA E-INK (TINTA ELECTRÓNICA)	6
<u>4.</u>	OPERACIÓN	7
5.	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	9
<u>6.</u>	EBOOKiERROR! MARCADOR NO DEF	INIDO.
<u>7.</u>	MENÚ	
<u>8.</u>	CONEXIÓN USB	
9.	COMPRA DE LIBROS	
<u></u> 10.	TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
11	LIMPIEZA Y SEGURIDAD	35

### **in ⊘es** - BOOK 601

### FCC declaración de interferencias

Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, como se especifica en la parte 15 de las Normas FCC. Estas limitaciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo al manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio

Es probable que el uso de este equipo en un área residencial cause interferencias con los equipos de radio y televisión, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas a su cargo.

Para evitar las interferencias se pueden llevar a cabo las siguientes acciones correctivas:

- Reorientar la antena de TV.
- Aumentar la distancia entre los equipos de radio o TV y el lector de eBooks.

# in⊽es-BOOK 601

- Conectar el equipo a un circuito eléctrico diferente al del equipo que es afectado por las interferencias.
- Consultar a un servicio experto en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan dar lugar a una operación no deseada.

El funcionamiento en modo IEEE 802.11b o 802.11g en E.E.U.U. está limitado de los canales 1 a 11.

#### NOTA IMPORTANTE:

FCC Declaración de exposición a radicación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC en entornos no controlados. El usuario final deberá seguir las instrucciones ofrecidas en este manual de usuario para asegurar la compatibilidad del dispositivo bajo los requisitos de la FCC.

Este equipo no debe ser colocado junto a una antena o transmisor.

### Europa - EU Declaración de conformidad

Este equipo cumple con los requerimientos esenciales de la directiva 1999/5/EC de la R&TTE. Los siguientes test han sido aplicados para probar la conformidad de los citados requerimientos:

- EN 60950-1
- EN 50371
- EN 300 328
- EN 301 489-17

Este dispositivo tiene un sistema de transmisión de ancho de banda de 2.4 GHz, aprobado para ser utilizado en los países miembros de la Unión Europea, excepto en Francia e Italia dónde se debe aplicar el uso restrictivos establecidos por ambos países

### 1. Contenido del embalaje

Antes de utilizar el lector de eBooks, por favor compruebe que el paquete contiene todos los accesorios. Si falta alguno de los artículos descritos, por favor contacte con el distribuidor dónde compró el lector de eBooks.

### El paquete incluye:

- 1. 1 Lector de eBooks 6".
- Cable USB.
- Guía rápida de uso.

### 2. Formatos compatibles

Formatos de texto: soporta PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF y LRC.

Formatos de audio: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, y WAV. Formatos de imagen: JPG, BMP, PNG y GIF.

### 3. Pantalla E-INK (tinta electrónica)

La pantalla E-ink se caracteriza por ser muy legible, flexible y tener un nivel de consumo muy bajo. En comparación con otros dispositivos, su brillo y contraste hacen que parezca realmente la tinta sobre papel, gracias

a la tecnología de tinta electrónica su vista no sufrirá al leer sus libros en pantalla.

### 4. Operación

### Carga

Por favor, cargue la batería completamente antes de comenzar a utilizar su lector de libros electrónicos. La batería alcanzará su mejor rendimiento y durabilidad después de la segunda o tercera carga y descarga completas.

El dispositivo soporta la carga mediante cargador conectado a la red eléctrica o cable USB conectado a un PC.

**Nota:** cuando el nivel de carga sea muy bajo, el sistema se apagará automáticamente.

### Tarjetas de almacenamiento

El dispositivo cuenta con un slot para tarjetas Micro SD, puede utilizar la tarjeta para almacenar y reproducir música, eBooks, e imágenes. Para ello, inserte la tarjeta Micro SD en el slot, y presione la misma hasta que oiga un

clic. Para extraer la tarjeta presione sobre el borde de la misma y saldrá automáticamente, después extraiga la tarjeta.

#### Notas:

- Por favor, inserte la tarjeta correctamente con los conectores orientados hacia el interior del slot.
- Por favor, no extraiga la tarjeta, cuando esté realizando alguna operación sobre la tarjeta (lectura, copia de archivos, etc.). Podría provocar un error en los archivos, o la pérdida de alguno de ellos.

### 5. Instrucciones de funcionamiento



Página 9



1.**Anterior**: En el menú principal mantenga presionado el botón unos instantes para pasar de menús. En modo lectura de eBook presione este botón para ir a la página anterior.



2.**Siguiente**: En el menú principal mantenga presionado el botón unos instantes para pasar de un menú a otro. En modo lectura de eBook presione este botón para ir a la página siguiente.



**3.Botón confirmar:** En el menú principal submenú, presione este botón para abrir y empezar la lectura. Ya en el modo de lectura de eBook, presione este botón para ajustar la función de menú correspondiente (marcadores, fuente, búsqueda, etc.).



4.. Volver o Salir.






5.Volumen: Control de nivel de sonido.


- **6.Interfaz USB:** conectar con un PC mediante el cable USB suministrado para carga de batería o transferencia de archivos.
- **7.Micro SD:** Slot para tarjetas de memoria Micro SD.
- **8.Reset:** orificio para reiniciar el dispositivo en caso de que se quede bloqueado.
- 9. Conector para auriculares.
- **10.Encendido / apagado:** Mantenga presionado durante unos instantes este botón para encender o apagar el dispositivo.

### 6. EBook

Si presiona leyendo un eBook, se mostrará el siguiente menú:

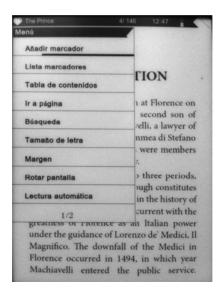

Para acceder a la segunda página de opciones, por favor, mantenga pulsado durante unos instantes el botón "Anterior o siguiente"

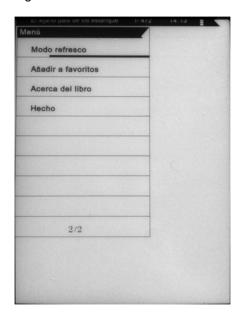

#### Añadir marcador

Si selecciona la opción, "Añadir marcador", se generará un marcador para poder volver a esa página cuando desee, seleccionado "Lista marcadores"

Si desea borrar ese marcador, colóquese sobre la página

señalada, presione el botón del menú y seleccion "Borrar marcador"

#### Lista de marcadores

Visualiza una lista de marcadores en el libro y permite dirigirse a ellos directamente.

#### Tabla de contenidos


Visualiza los capítulos en el que está dividido el libro

### Ir a página

También, leyendo el eBook, puede saltar a la página deseada seleccionando la opción del menú "Ir a página". Al seleccionar esta opción, aparecerá un teclado virtual en el que podrá introducir la página deseada.

### Búsqueda

Al seleccionar esta opción del menú, aparecerá un teclado virtual. Mediante desplazamientos con las teclas "anterior" y "siguiente", puede componer la palabra. Confirme con el símbolo "Intro" o "Done"

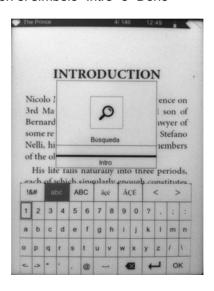

#### Tamaño de letra

Permite seleccionar el tamaño de letra con el que se visualiza el eBook. Al elegir esta opción, se desplegará un submenú con los tamaños de letras disponibles (Pequeña, mediana, Grande, XL, XXXL

### Tipo de Letra

Permite seleccionar un tipo de letra estándar o en negrita (Serif\_bold). Esta opción no está disponible cuando el tipo de fichero es EPUB o PDF

#### Interlineado

Permite elegir el espacio entre líneas. Los tamaños disponibles son 6, 27 y 48 puntos entre líneas. Esta opción no está disponible cuando el tipo de fichero es EPUB o PDF

### Margen

Esta opción permite elegir el margen que el sistema presenta a los lados del eBook en tamaño de puntos.

Están disponibles 27, 48 y 61 puntos.

### Rotar pantalla

Con esta característica, se puede rotar el texto 90° a la izquierda o derecha, para leer con comodidad, por ejemplo, para usuarios zurdos que prefieran utilizar el dispositivo con los botones de paso de página a la izquierda. Seleccionando sucesivamente 90° de rotación, se puede configurar a 90°, 180° o 270°.

#### Lectura automática

Con esta opción, la página pasa automáticamente en un plazo seleccionable de 5, 15, 30 y 60 segundos.

#### Modo refresco

Permite cambiar el modo en el que el eBook "borra" la pantalla cada cambio de página. Se puede seleccionar mediante el submenú que se refresque en cada página o cada 3.

#### Añadir a favoritos

Al seleccionar esta opción, permite colocar el libro que se está leyendo en el menú principal para un acceso rápido.

### 

Se permiten colocar hasta cuatro libros.

#### Acerca del libro


Visualiza los datos (Título, Autor/ Nombre fichero/ Editor) del eBook que se está leyendo actualmente

#### Hecho

Permite salir del menú sin seleccionar ninguna opción.

#### 7. Menú

Recuerde que, para acceder a este menú, es necesario pulsar durante unos instantes las teclas "Anterior" o "Siguiente".

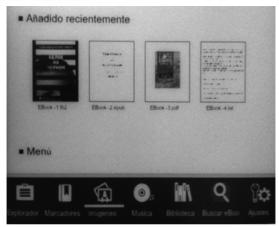



### Explorador Explorador

Al seleccionar esta opción, le permite navegar por el sistema de ficheros del eBook. Al seleccionar cualquier de los ficheros disponibles, dependiendo del tipo de fichero, se lanzará el lector de libros, el visualizador de imágenes o se reproducirá el archivo de música.



### Marcadores


Cuando se está leyendo un libro, se pueden añadir marcadores para volver a ese punto cuando se desee. Esta opción del menú visualiza una lista de marcadores de los libros disponibles y permite ir a cualquiera de ellos.



### Imágenes 🔤

- 1. Permite visualizar las imágenes o fotos que estén en memoria del eBook.
- 2. Al pulsar mientras se visualiza la imagen, se despliega este submenú, con las opciones de Ampliar,

rotar, y visualizar una presentación de todas las imágenes disponibles, con intervalos seleccionables de 10, 20, 30, 40 y 60 segundos.

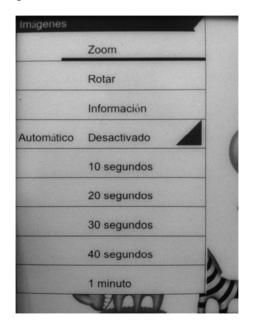

Página 21



Este menú permite elegir distintas opciones, como por ejemplo, reproducir toda la música, o sólo por artista, así como por álbum, etc.

Al seleccionar "Reproducción en curso", se accede al menú de opciones de reproducción. La reproducción sigue activa aunque se esté leyendo un libro simultáneamente.

También, cuando está en modo reproducción, si pulsa el

botón durante unos instantes, accederá a otro submenú en el que puede elegir el modo de repetición de las canciones, el modo de reproducción (aleatorio y lineal), filtros (3D, refuerzo de bajos), la ecualización (Normal, PlayFX, Rock, POP, Classic) e incluso modificar las bandas de frecuencia a su voluntad.







### Biblioteca

Aquí también se pueden encontrar todos los libros

disponibles en su eBook: Pulsando durante unos instantes, podrá acceder a un submenú en el que puede elegir el tipo de ordenación (por título, autor, recientes, nuevos), ver como un listado o por portadas, así como añadir como favorito o buscar uno específicamente.

### Buscar un eBook



Seleccionando este menú, permite una búsqueda en la memoria del equipo mediante un teclado virtual en el que se puede introducir la palabra deseada.

### INVES - BOOK 601





### Funciones principales

### Ajustes de energía

- 1. Ajuste auto-apagado. Permite que el dispositivo permanezca siempre encendido o que se apaque automáticamente después de periodo un preestablecido sin uso. Se puede ajustar el auto-apagado a 3, 5 y 10 minutos.
- 2. Ajustes de suspensión. Permite programar un tiempo de suspensión en el que el eBook pasa a modo de ahorro de energía.

Información del dispositivo. En este menú, se visualizan los datos internos y del sistema del eBook como versión y revisión, memoria interna y memoria externa (si está instalada en el slot micro-sd)

Ajuste del idioma. Permite cambiar el idioma de los menús del eBook a inglés, castellano o portugués.

Fecha y hora: Permite ajustar la fecha y hora del eBook.

Valores por defecto. Permite borrar los ajustes de las configuraciones que el usuario haya cambiado y que se ajusten a la configuración inicial.

Borrar datos de activación DRM. Borra los datos de DRM (Digital Right Management) que asocian este eBook con su cuenta Adobe. Al realizar esta acción, los derechos se perderán y, por lo tanto, los libros protegidos con DRM no se podrán abrir.

### 8. Conexión USB

#### 1.Conectar con un ordenador

- (1) Use el cable USB suministrado para conectar con un ordenador para transferir ficheros (libros, música y fotos)
- (2) Si es la primera vez que conecta el dispositivo, el ordenador visualizará un mensaje de "Encontrado un dispositivo Nuevo"
- 2.En el ordenador, se mostrará dos nuevas unidades de disco. Al seleccionar cualquiera de estas unidades, podrá ver las carpetas y ficheros tanto en la memoria Página 27

interna como la memoria MicroSD (si está insertada)

#### 3. Desconexión del ordenador

Antes de desconectar el cable, asegúrese de que el dispositivo se ha "expulsado" correctamente mediante I el doble click en el icono de desconexión de dispositivos USB

## 9. Compra de libros

### **Adobe Reader**

Este lector tiene integrado Adobe Reader Mobile. El Adobe Reader Mobile permite que los aparatos reconozcan, gestionen y muestren archivos PDF e EPUB con contenidos encriptados y no encriptados. Los usuarios pueden utilizar Adobe Digital Editions como herramienta de gestión entre el PC y el lector de libros electrónicos.

El software Adobe® Digital Editions (ADE) permite manejar y ver los eBooks y otras publicaciones digitales de una forma nueva e interesante. Utilícelo para descargar y comprar contenidos digitales, que pueden leerse tanto online como sin estar conectado. Transfiera eBooks protegidos desde su ordenador personal a otros ordenadores o dispositivos. Organice sus eBooks en una

biblioteca personalizada con páginas anotadas. Las ediciones digitales también soportan formatos de eBook de estándares industriales, incluyendo PDF/A y EPUB.

Instale ADE, siguiendo el proceso de autorización, para comenzar a leer y transferir contenido DRM (Gestión de derechos digitales) a su lector, y estará listo para disfrutar de cientos de libros en sólo unos pocos gramos.

1. Solicite un ID Adobe en la página web <a href="http://www.adobe.com/es/">http://www.adobe.com/es/</a> seleccionando la opción Registro en al lado superior derecho de la página. En esta página, elija "Creación de una cuenta de Adobe"



2. Descárguese ADE de la página web <a href="http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/">http://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/</a>



Página 31

3. Tras la instalación, ADE se activa automáticamente, y pide la autorización para el PC. Por favor, teclee su usuario y contraseña. La utilización del Adobe ID como identificador en su equipo le permitirá conservar la propiedad del libro electrónico si pierde o formatea el equipo. Además utilizando el mismo Adobe ID podrás descargar el mismo eBook en diferentes equipos.

Debe permitir la conexión entre su equipo y el servidor de Adobe configurando o deshabilitando provisionalmente cualquier firewall o antivirus de su sistema o de su red.

- 4. En esta página web, puede realizar un test de descarga para su ordenador http://ebooks.elcorteingles.es/asistente/asistente.asp
- 5. Una vez que haya descargado el eBook en su ordenador autorizado con tu Adobe ID, pasarlo a su lector INVES BOOK es muy fácil. Al conectar el dispositivo a su ordenador, Adobe Digital Editions le preguntará si quiere autorizarlo con la misma Adobe ID y deberá decirle que sí. A continuación, para verlo, podrás copiar el fichero desde Mis documentos/My digital editions mediante el puerto USB incorporado.

Además, en la plataforma de libros de El Corte Inglés, <a href="http://ebooks.elcorteingles.es">http://ebooks.elcorteingles.es</a> podrá localizar el libro que desee fácilmente a través de las diferentes posibilidades de búsqueda: por título, por autor, por categoría o por conceptos como los más vendidos, novedades, etc.... y posteriormente comprarlo en su ordenador y transferirlo a su dispositivo.

Para usar este servicio de compra de libros, es necesario registrarse en <a href="www.elcorteingles.es">www.elcorteingles.es</a>.

# **in ⊘es** - BOOK 601

### 10. Tabla de especificaciones técnicas

Dimensiones	158mm(alto)×124mm (ancho) ×8mm (fondo)		
Pantalla	E-INK (600*800 puntos)		
Chip Set	RK2808a a 560 MHz		
Formatos de audio admitidos	MP3, WMA, FLAC, AAC ,OGG, WAV		
Formatos de imagen admitidos	JPG,BMP,PNG,GIF		
Formatos de texto admitidos	PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, PDB, RTF, LRC.		
Interfaz	USB2.0 de alta velocidad		
Slot para tarjetas de memoria	Micro SD hasta 16G. Soporta SDHC		
Batería	1300MAH Polímeros		
Duración de batería	EBooks: hasta 6000 páginas		
Peso	186 Gramos		

### 11. Limpieza y seguridad

#### **LIMPIEZA**

Antes de limpiar el dispositivo por favor apague y desconecte los cables del sistema y de la corriente eléctrica. Una vez terminada la limpieza, asegúrese de que el monitor está completamente seco antes de reconectar los cables y encenderlo de nuevo. Por favor, no utilice limpiadores líquidos o en spray directamente sobre la pantalla o carcasa. Por favor, utilice un trapo suave, limpio, sin pelusas y con productos limpiadores para limpiar el monitor.

#### 1 Pantalla

Por favor, utilice un trapo suave, limpio y sin pelusas para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un trapo suave con productos limpiadores.

#### Carcasa

Por favor, limpie la carcasa con un paño suave ligeramente impregnado con algún detergente suave. Por favor aclare el trapo con agua limpia, escúrralo

## 

para quitarle el agua, y páselo por la carcasa para retirar cualquier resto de detergente.

#### **SEGURIDAD**

- Para reducir el riesgo de electrocutarse, por favor respete todas las instrucciones de seguridad, nunca abra la carcasa del producto usted mismo, y apague el interruptor antes de limpiarlo.
- 2. Los productos están equipados con un adaptador de potencia. (El tipo de adaptador de potencia puede variar dependiendo del país) El enchufe adaptador solo encaja en una toma de corriente segura. No intente introducir el enchufe en una toma de pared que no haya sido configurada para ese propósito. Por favor, utilice exclusivamente el adaptador que se facilita con el producto. Si utiliza un adaptador de potencia que no esté autorizado puede invalidar la garantía del producto.
- 3. No introduzca ningún objeto en las cuatro esquinas de la pantalla.
- 4. No vierta líquido en el producto o encima del mismo y límpielo con un trapo húmedo. Si el producto se moja,

no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, solicite a un técnico cualificado que lo revise antes de volver a encenderlo.

- 5. Utilice el producto en el entorno recomendado como se recoge en las especificaciones y evite que el producto entre en contacto con entornos extremadamente peligrosos.
- 6. Evite que el producto sufra golpes y caídas.
- Mantenga el producto alejado de polvo, arena y suciedad. Utilice el producto bajo condiciones ambientales adecuadas.